

# パワーポイントでお使いの場合のご注意

e-Newsリモコンは、パワーポイント（※）で便利にお使いいただけますが、以下の点にご注意ください。（※パワーポイントは、マイクロソフト社の製品です）

## 1. パワーポイントの製品版が必要です。

プレゼンテーションパックで作られたビューワーでは、リモコン操作できません。スライドショーは、必ずパワーポイント本体で動作させる必要があります。

## 2. iMON マネージャーのインストールより先に、パワーポイントがインストールされている必要があります。

iMON マネージャーの後にパワーポイントをインストールしますと、リモコンがパワーポイントを認識できません。もし、リモコンを先にインストールしてしまった時は、一度アンインストール（削除）し、パワーポイントを先にインストールして下さい。既にパワーポイントをインストールした方は、iMON マネージャーをそのまま再インストールすれば動作するようになります。

## ボタンの誤操作防止のために

大切なプレゼンテーションの最中にリモコンボタンを誤って押し、別のソフトが立ち上がってしまっては大変です。そこで、「パワーポイントモード」をONにしてのご利用をお勧めします。

### パワーポイントモードの切り替え法

①リモコンの e-News ボタン（右上の赤ボタン）を押して、コンテンツセレクタを表示する




②「設定」をマウスでクリックする



③「パワーポイントモード設定」をクリックする



④「ON」ボタンをクリックする

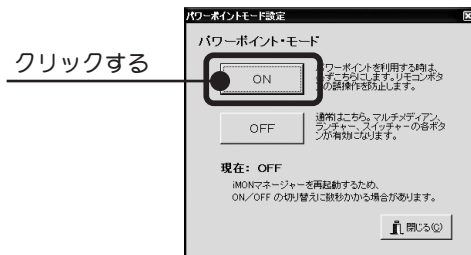

### ※ご注意

ON/OFFの切り替えでは、iMON マネージャーを再起動するため、数秒かかる場合があります。また、iMON マネージャーがタスクトレイに常駐しない場合は、デスクトップ上の iMON アイコンをクリックしてください。




### ■プレゼンテーション環境について

赤外線を発する機器が近くにある場合、iMON ステーション（赤外線レシーバー）が過度に反応し、ボタン操作に正しく反応しない場合があります。プレゼンテーションを行う会場等で事前に十分に動作確認することをお勧めします。

# PowerPoint用操作ボタン

—— パワーポイントモード「ON」では ——

リモコンの **Launcher** ボタン、**Multi-Median** ボタン、**Switcher** ボタンが**無効**になり、ボタンの誤操作を防ぎます。

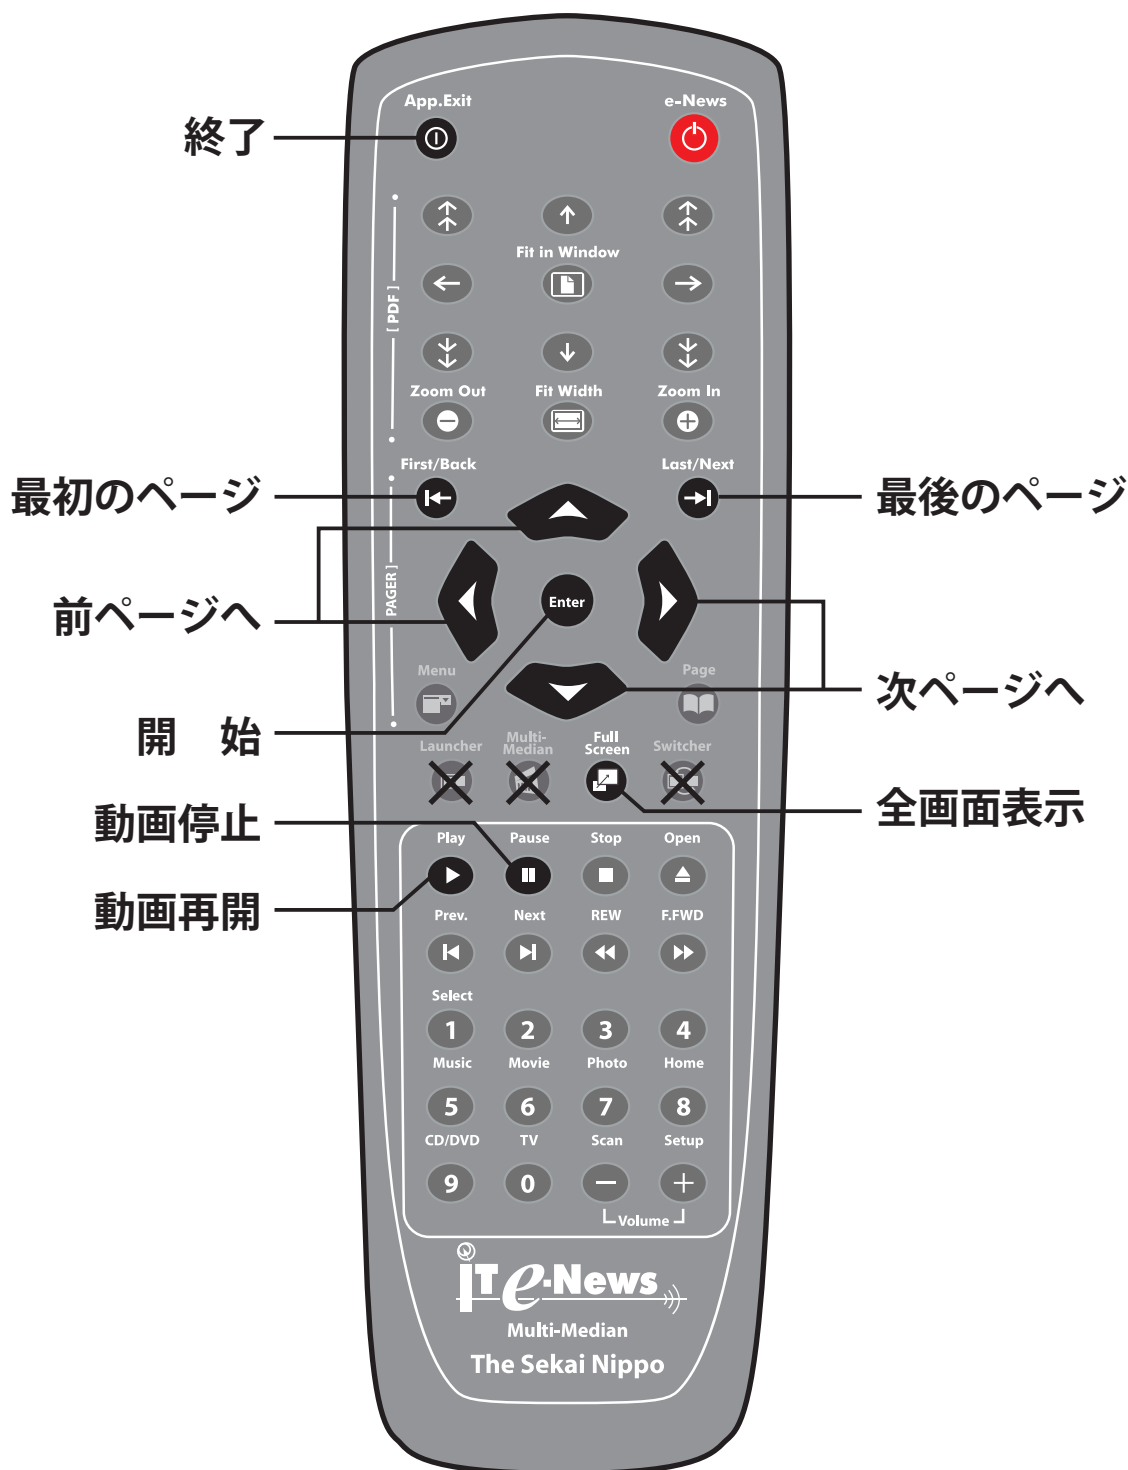

## ■リモコンの利用範囲

最大 15 m、上下左右 45 度と広範囲をカバーしていますので、広い室内・会場でもご利用いただけます。